Assembly Instructions - Double Floor Cabinet

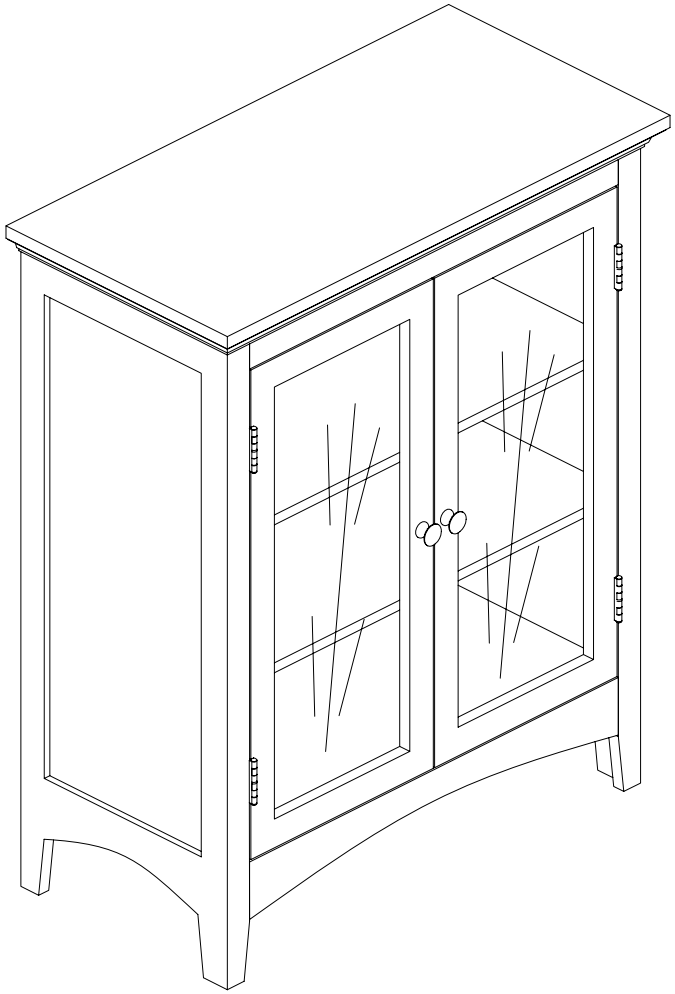

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:

Avant de commencer l' assemblage,dêballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A.	Top Shelf Estante Superior Étagère Supérieure	1 PC
B.	Bottom Shelf Estante Inferior Étagère Inférieure	1 PC
C.	Side Panel - Left Panel Lateral - Izquierdo Panneau Laterale - Gauche	1 PC
D.	Side Panel - Right Panel Lateral - Derecho Panneau Laterale - Droite	1 PC
E.	Adjustable Shelf Estante Ajustable Étagère Réglable	2 PCS
F.	Upper Front Rail Carril Delantero superior Rail Avat Supérieure	1 PC
G.	Lower Front Rail Baje EL Carril Delantero Abaissez Le Rail Avant	1 PC
H.	Left Door Puerta Izquierda Porte Gauche	1 PC
I.	Right Door Puerta A La Derecha Porte Droite	1 PC
J.	Back Left Panel Panel Izquierdo Trasero Panneau Gauche Arrière	1 PC
K.	Back Right Panel Panel Derecho Trasero Panneau Droit Arrière	1 PC

(1). Cam Lock
Cerradura De Leva
Serrure De Came — 8 PCS

(2). Cam Bolt
Perno De Leva
Boulon De Came — 8 PCS

(3). Cam Lock Cover
Tapa Para Cerradura
Couverture Pour Serrure — 8 PCS

(4). Wooden Dowel
Clavija De Madera
Goujon En Bois — 12 PCS



(5). Phillips Screw (ø4*22 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme — 2 PCS

(6). Phillips Screw (ø3*10 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme — 8 PCS

(7). Knob
Perilla
Bouton — 2 PCS

(8). Phillips Bolt (ø5/32"*5/8")
Perno De Cruz
Boulon Cruciforme — 2 PCS

(9). Phillips Screw (ø3*10 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme — 16 PCS

(10). Glue
Pegamento
Colle — 1 PC



(11). Shelf Pin
Perno De Estante
Agrafe D' étagère — 8 PCS

STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

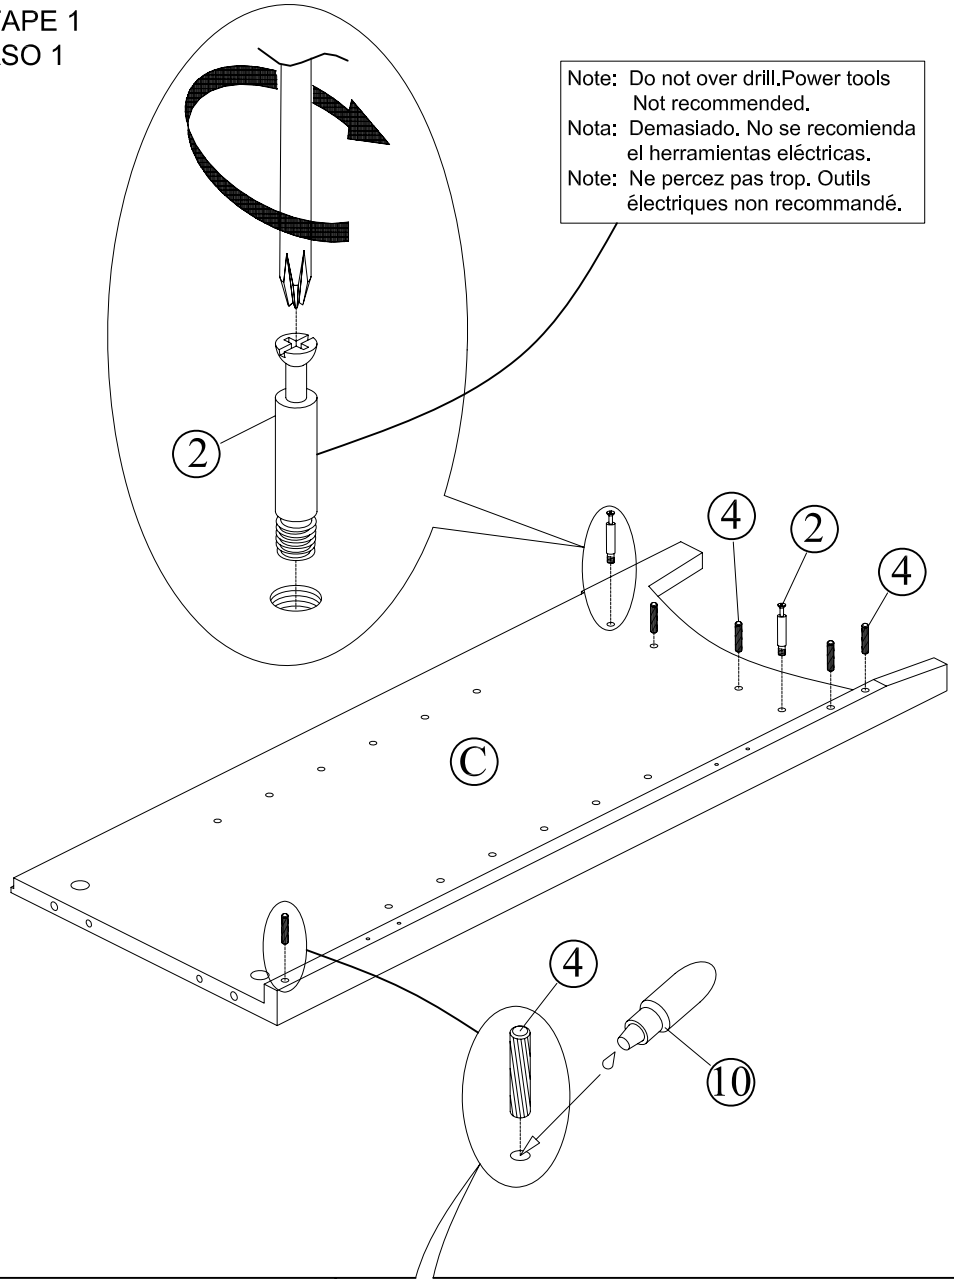

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

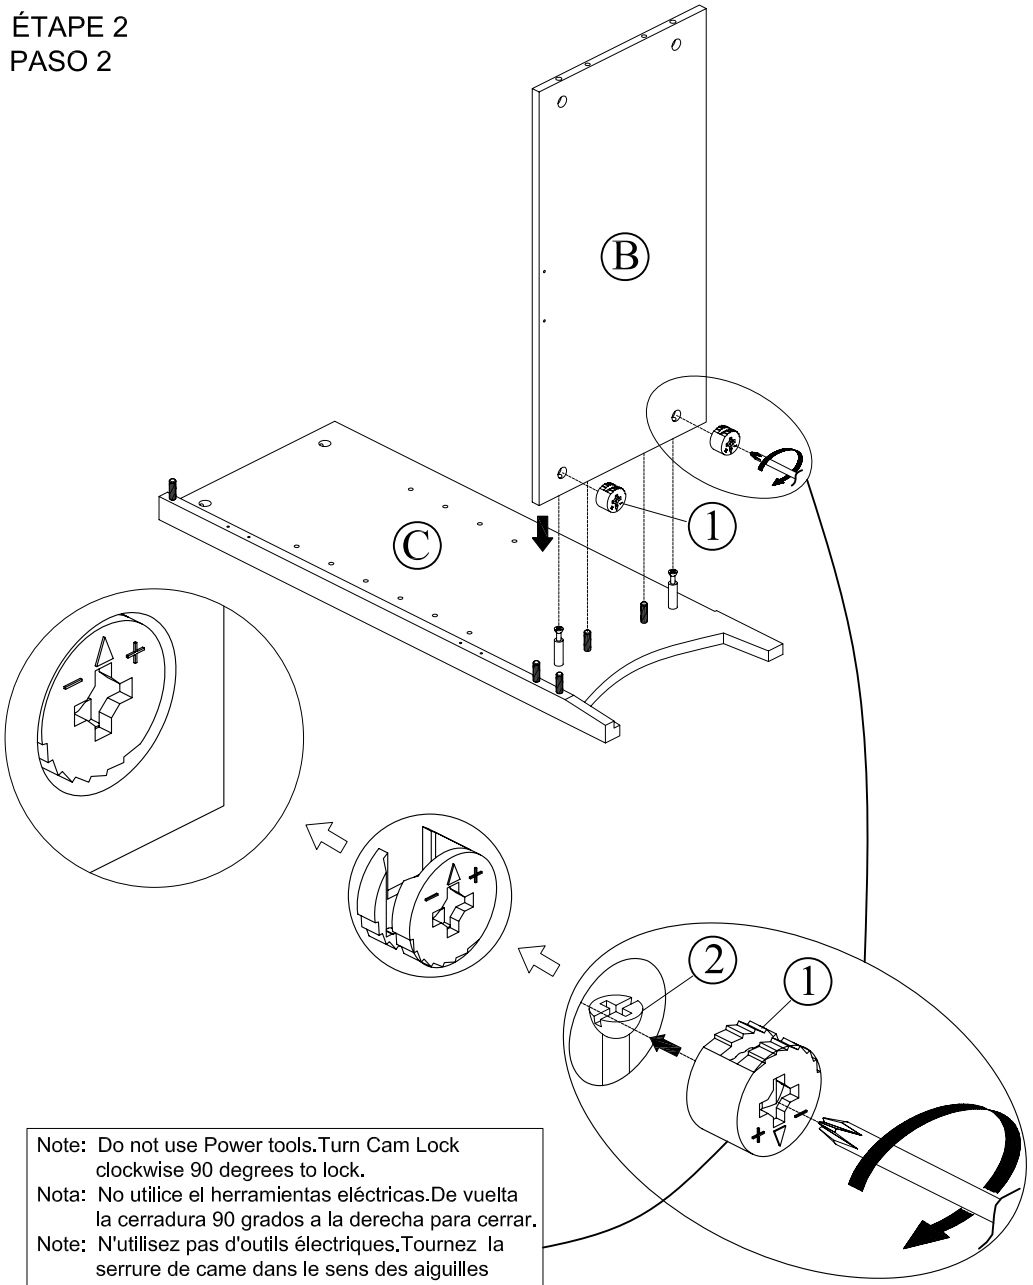

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

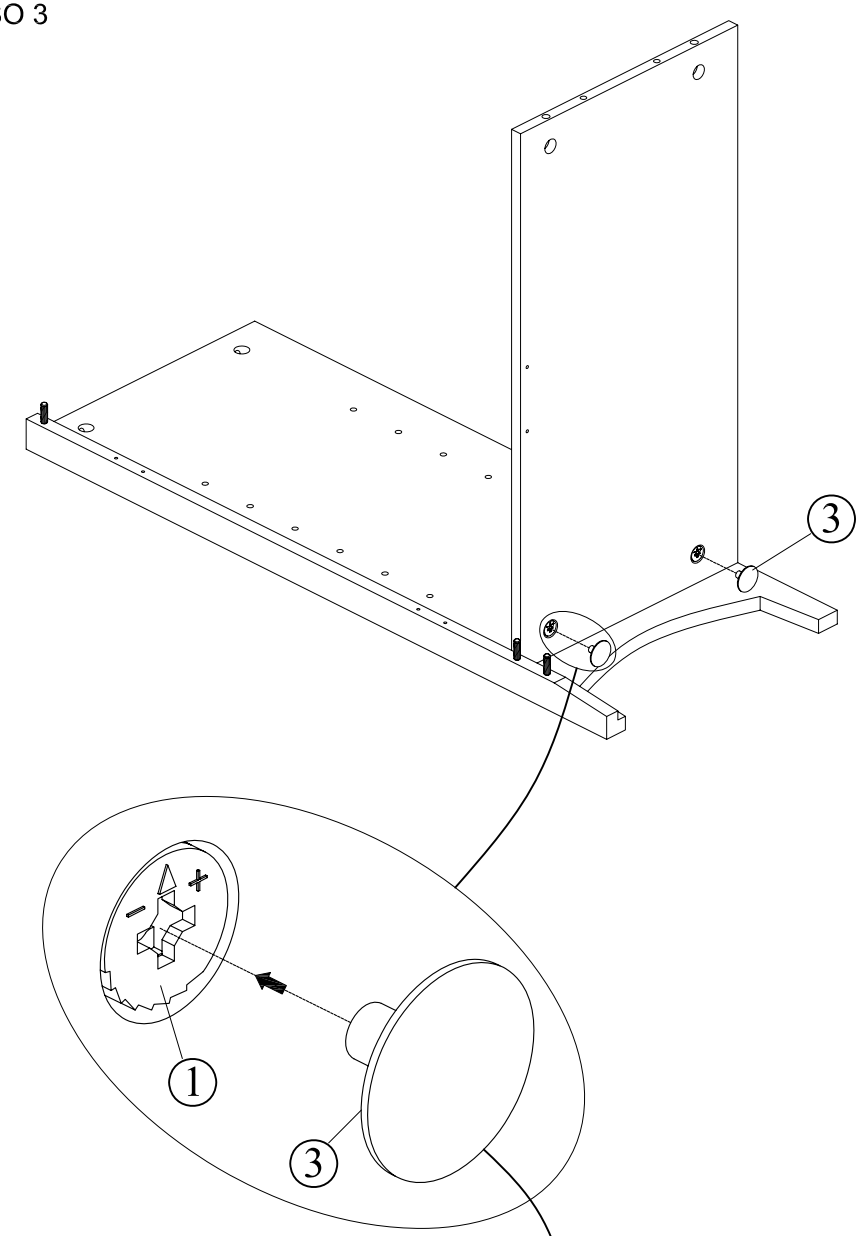

Insert Cam Lock Cap when finish

STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

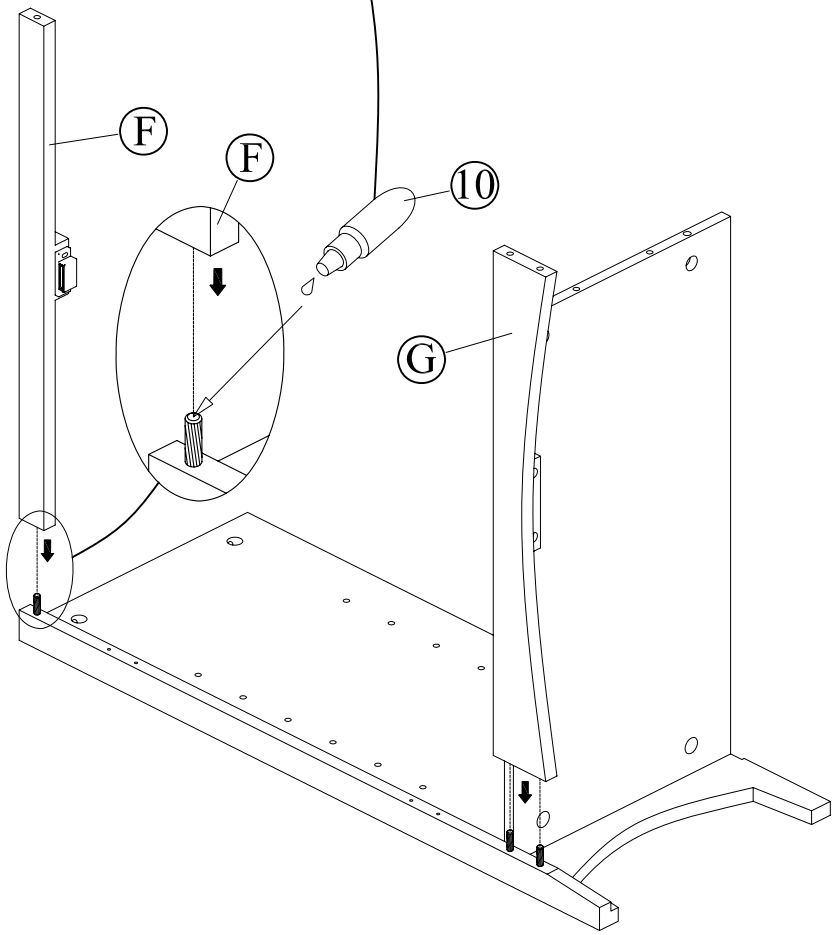

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

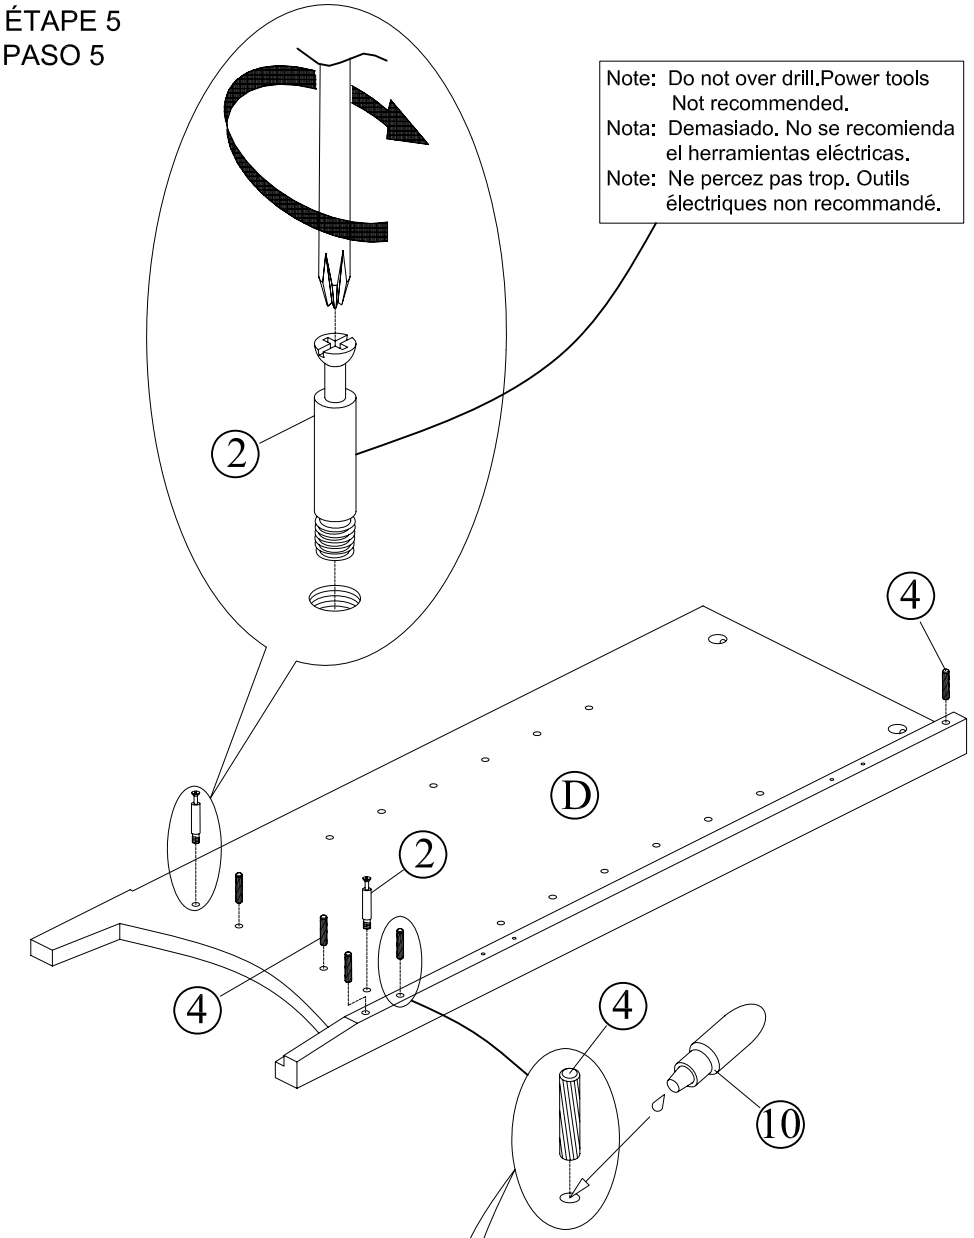

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

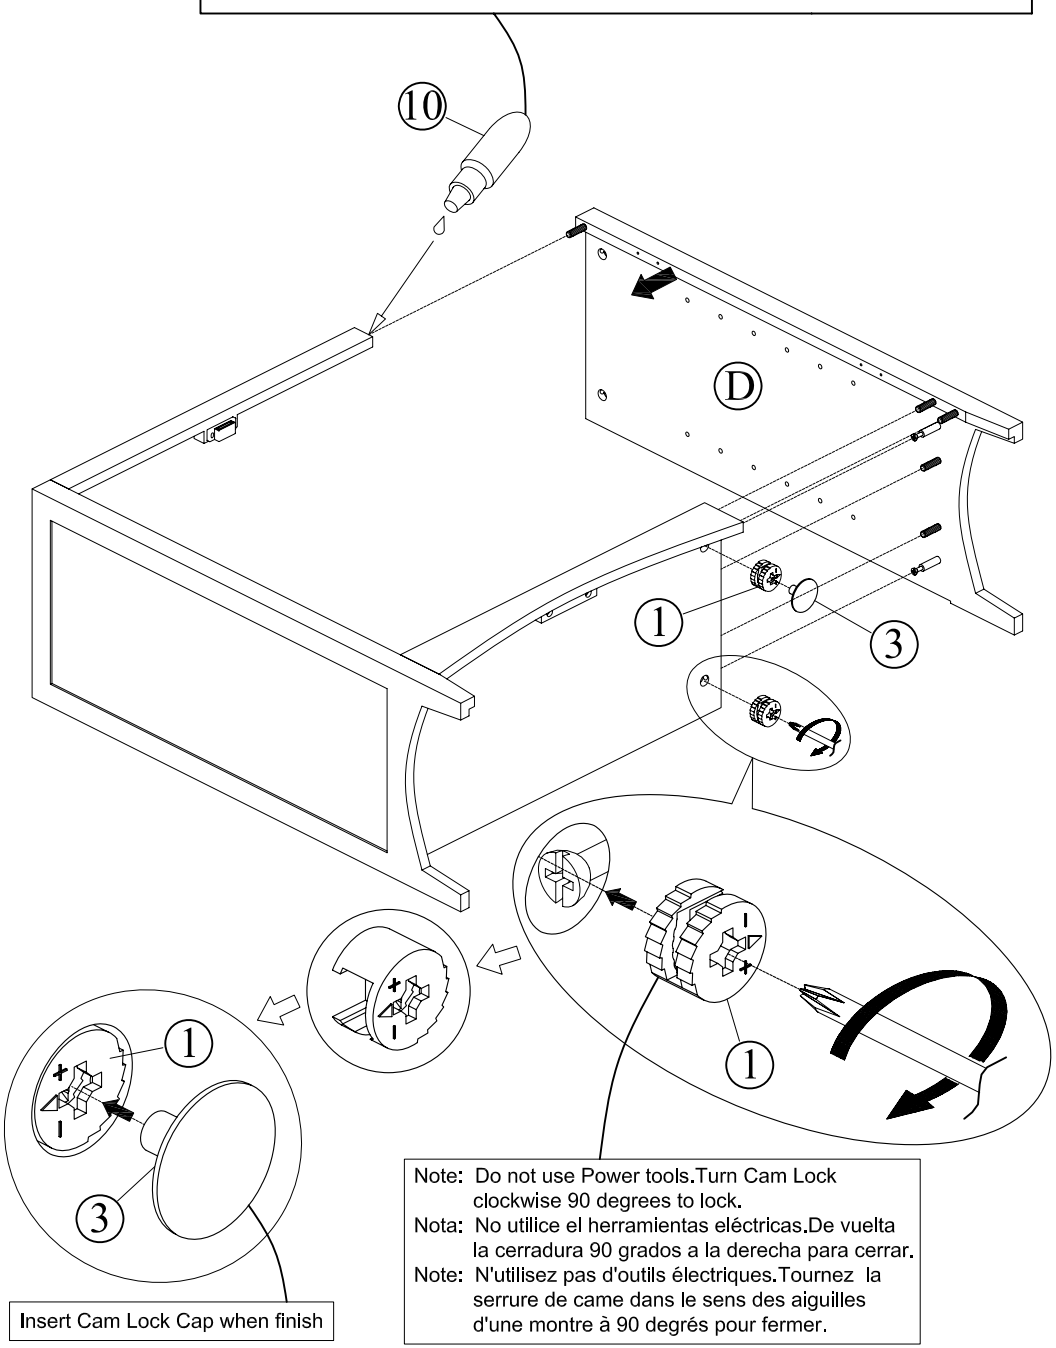

Insert Cam Lock Cap when finish

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

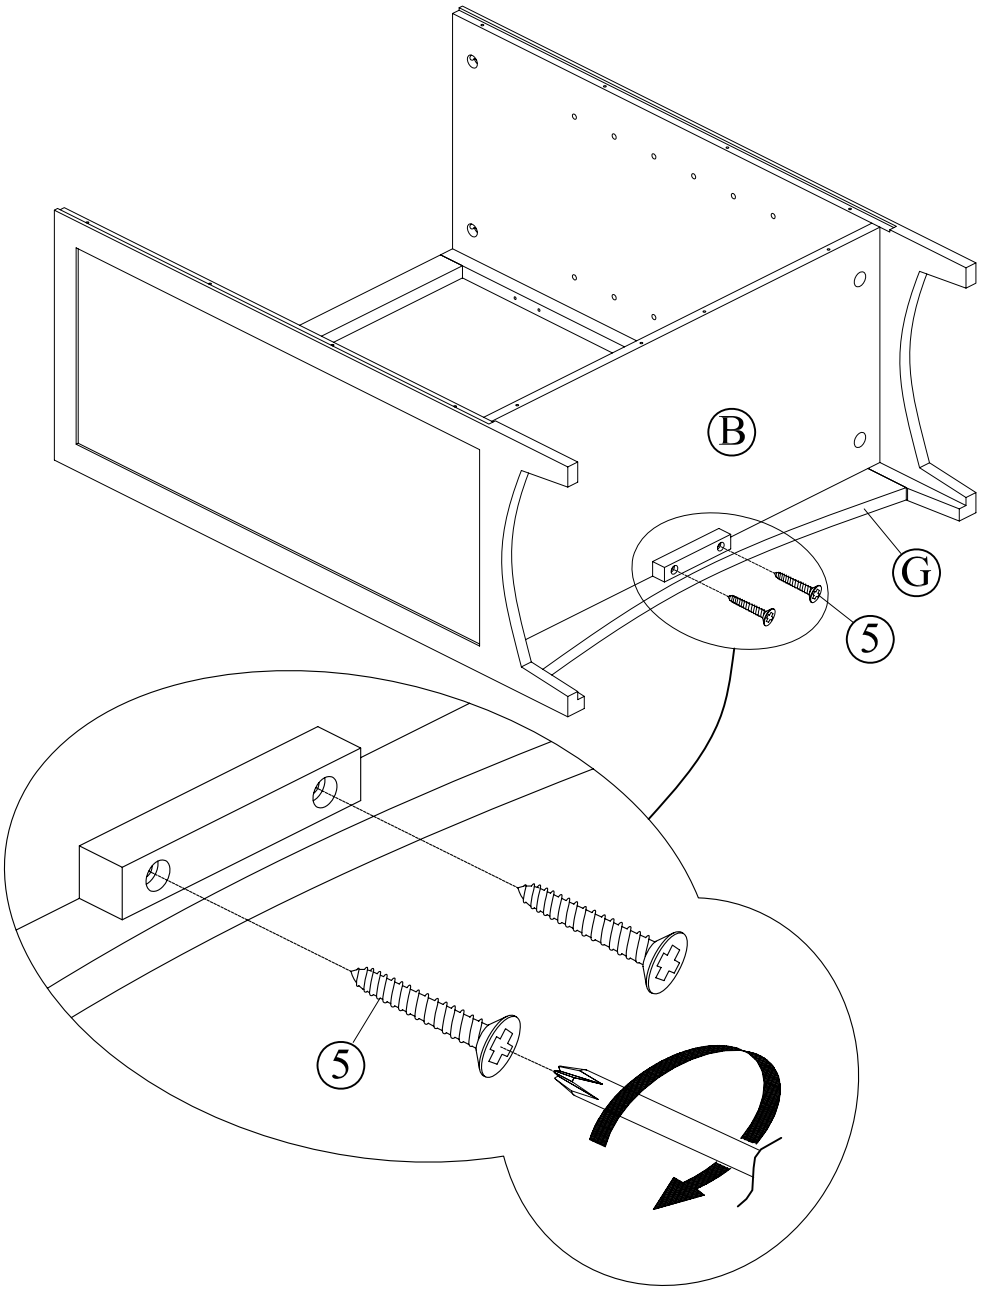

STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

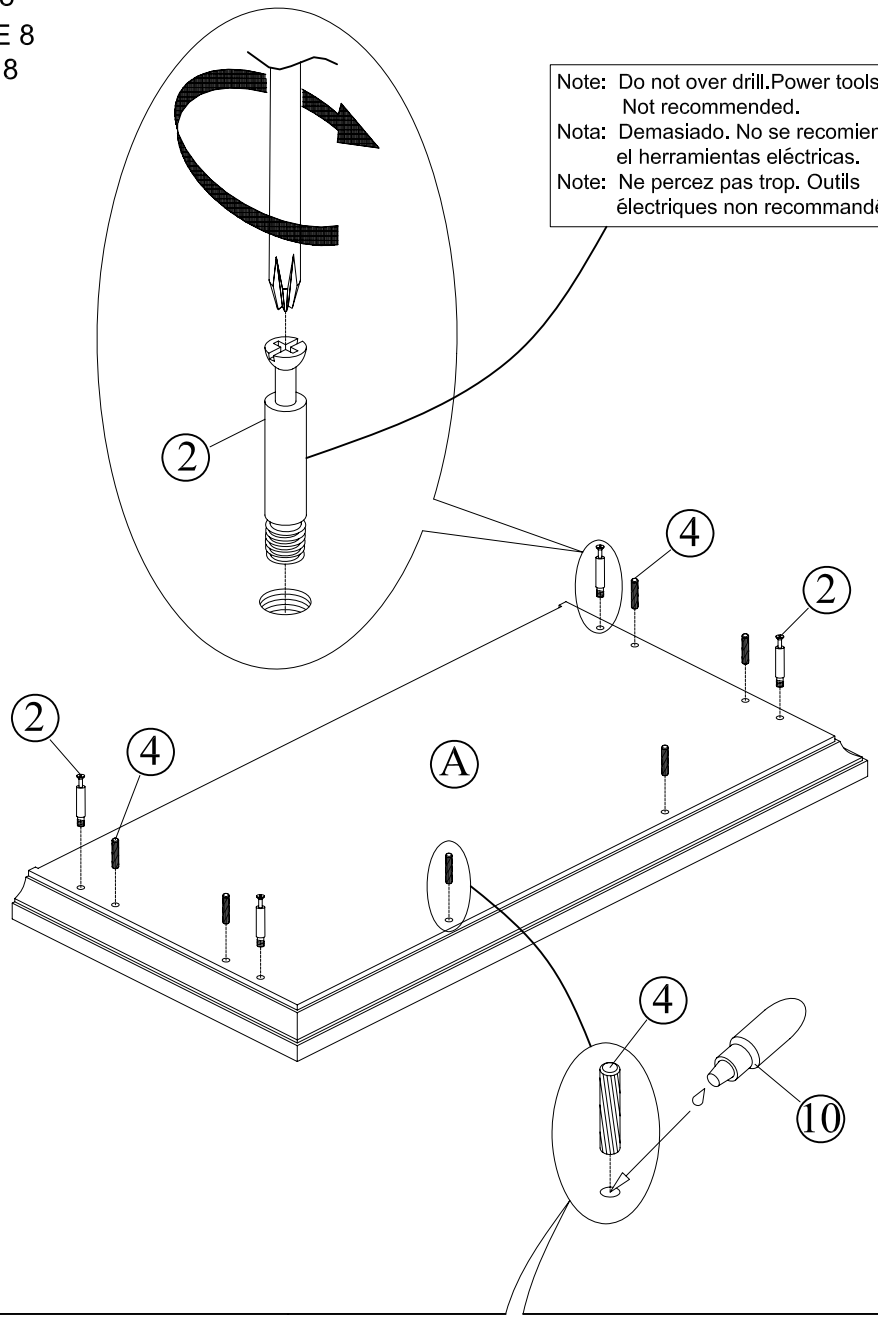

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9

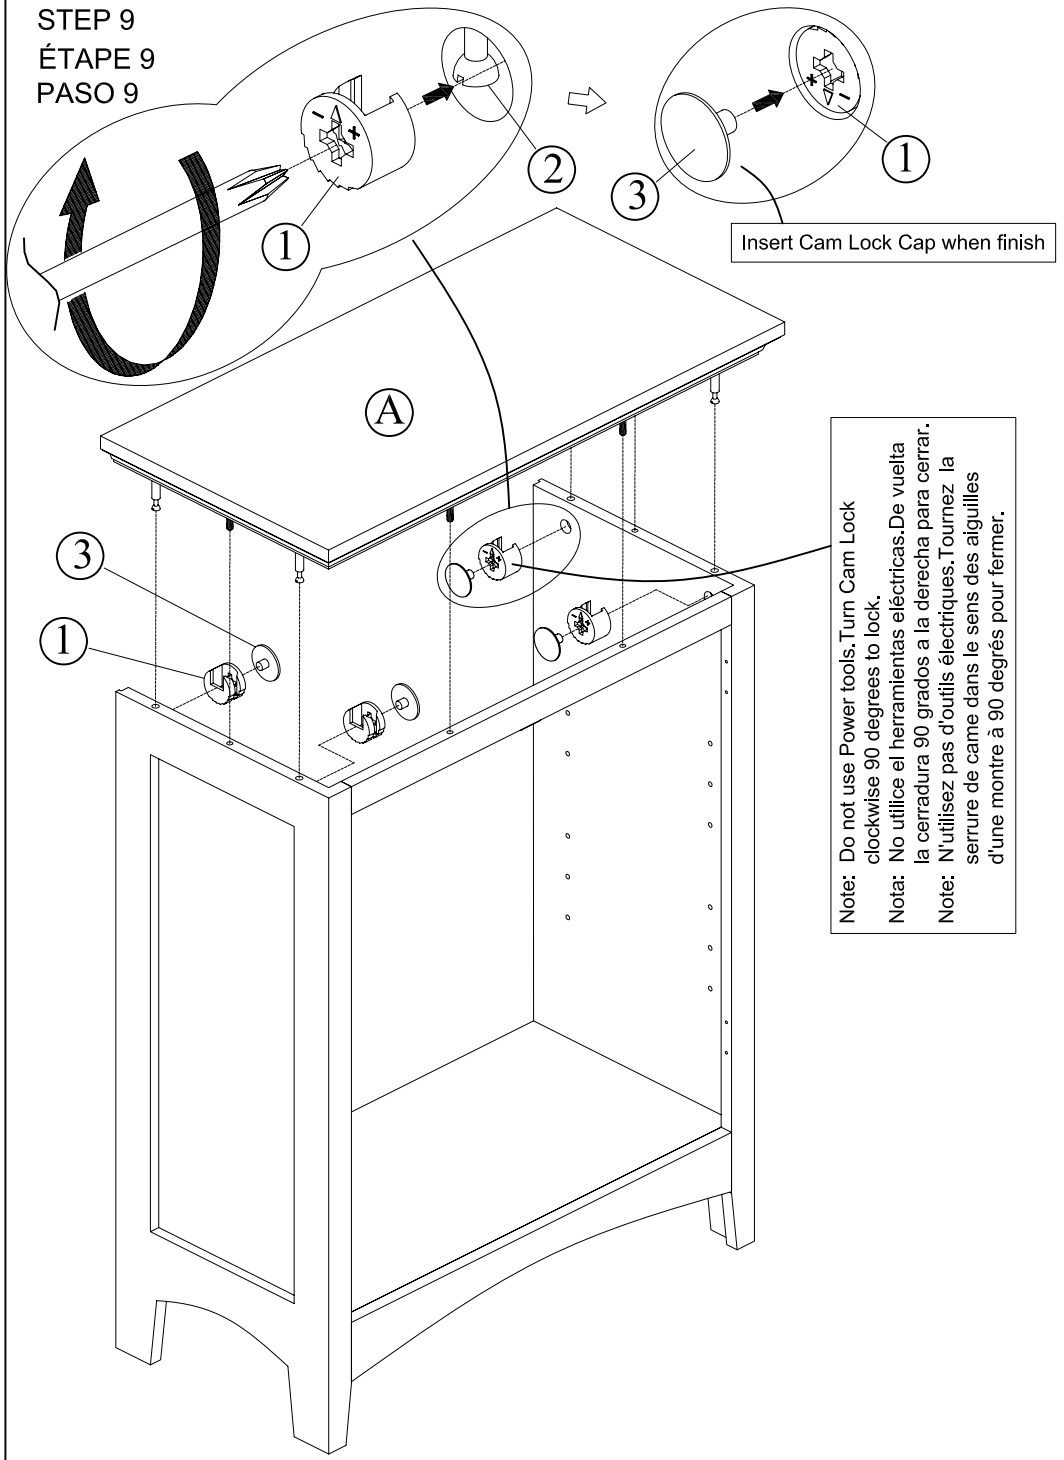

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

STEP 10
ÉTAPE 10
PASO 10

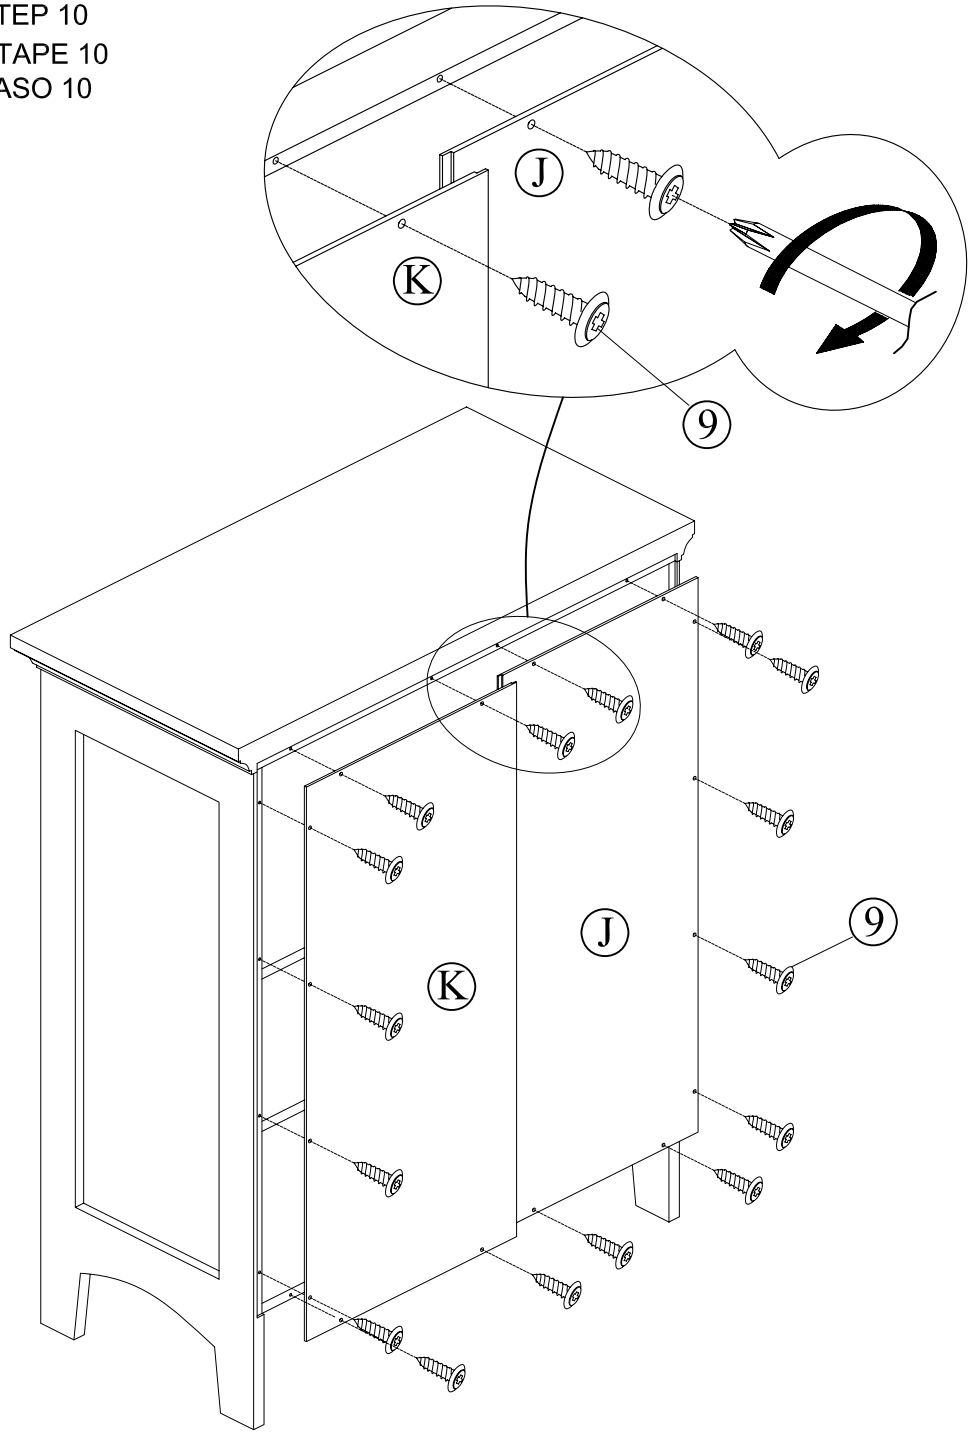

STEP 11
ÉTAPE 11
PASO 11

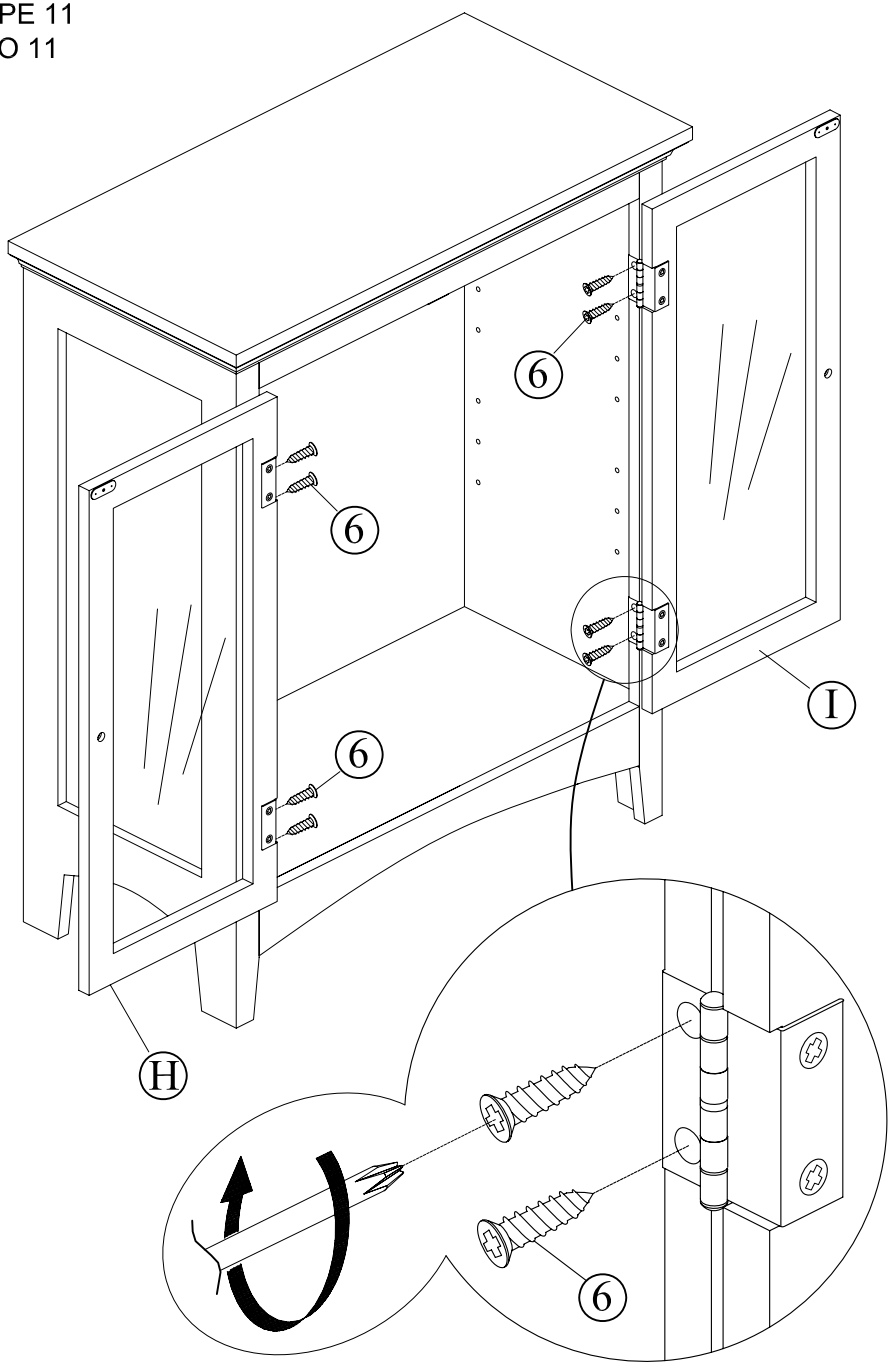

STEP 12
ÉTAPE 12
PASO 12

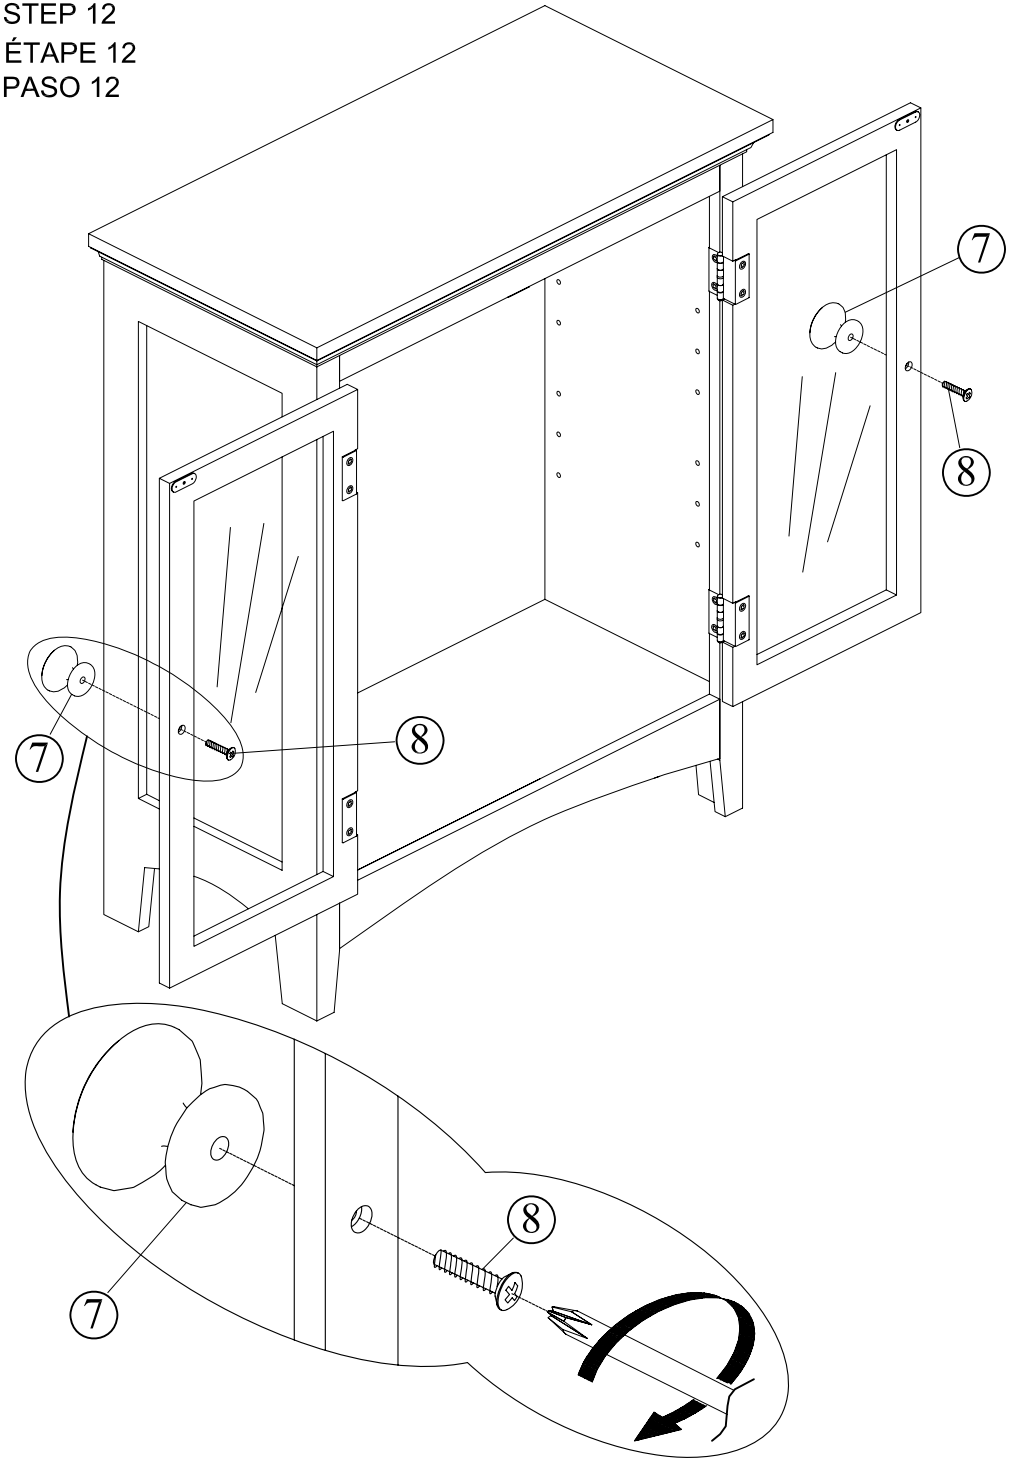

STEP 13
ÉTAPE 13
PASO 13

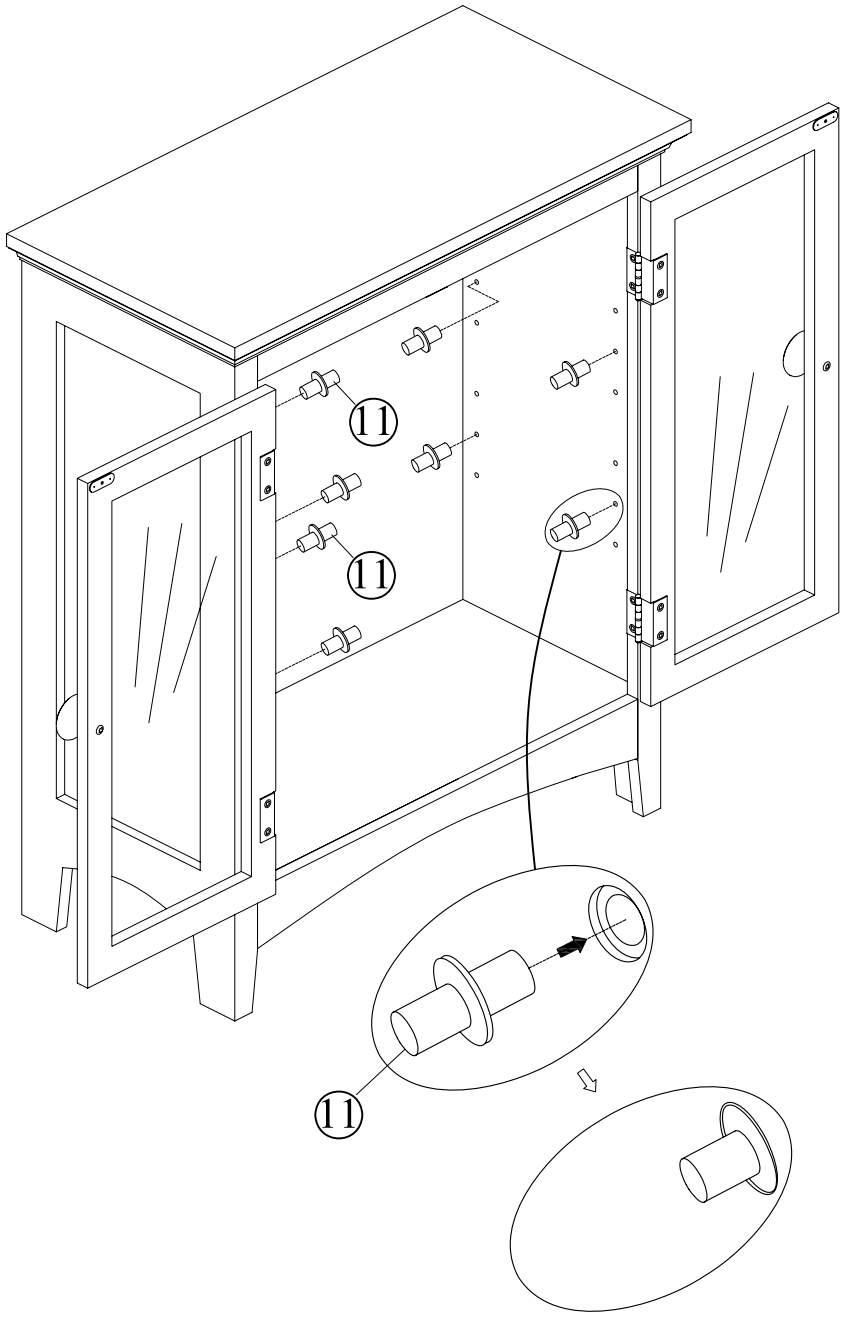

STEP 14
ÉTAPE 14
PASO 14